

# 便携折叠式电钢琴 说明书

琴软件下载地址：

<http://kohoxo.com/cn-piano.zip>

WINDOWS



MAC OS



延音



MIDI输出



诚挚感谢购买本公司的电钢琴。

本公司多年专业研发生产便携式钢琴、手卷架子鼓等一系列产品,本产品是非常便于携带的轻便型产品,为了发挥出产品最佳的使用效果,请严格按照说明书上的使用方法以及注意事项来使用。愿您能有一个愉快的使用过程,谢谢配合!

## 一.产品功能简介:

- 可折叠电钢琴
- 61键标准键(含黑键)
- 音色:128个音色
- 节奏:128个节奏
- 示范曲:20首
- 节奏功能
- 示范曲功能
- 节拍器功能
- 录音/放音功能
- 休眠模式选择功能
- 和弦功能
- 双键盘功能
- LED屏显示
- 延音踏板
- 蓝牙MIDI/蓝牙音频功能/USB MIDI
- 供电方式:1.内置锂电池3.7V/1800mAh供电  
2.外接USB 5V/1A供电

## 二.按键功能说明:

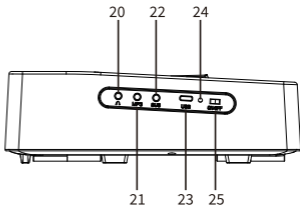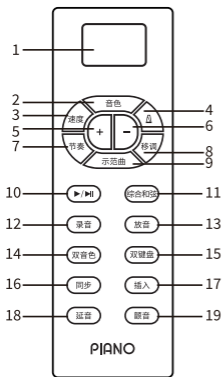

1		LED显示屏	14	双音色	双音色按键
2	音色	音色按键	15	双键盘	双键盘按键
3	速度	速度按键	16	同步	同步按键
4		节拍器按键	17	插入	插入按键
5	+	+ 按键	18	延音	延音按键
6	-	- 按键	19	颤音	颤音按键
7	节奏	节奏 按键	20		耳机接口
8	移调	移调按键	21		音频输入
9	示范曲	示范曲按键	22		延音/踏板接口
10		播放/停止按键	23		Type-C接口
11	综合和弦	综合和弦按键	24		充电指示灯
12	录音	录音按键	25	ON/OFF	ON/OFF
13	放音	放音按键	26		

### 三.产品功能描述:

#### 1.音色

- 内置128组音色。
- 开机时为音色直选, 预设为000号音色, 数码屏显示‘000’直按“+”“-”键可以直选音色。
- 在其它功能选择模式下, 按面板上的音色键可以返回到音色功能选择模式。

#### 2.音量

按下面板上的“音量”键, 再按开机默认为12级, 最大音量为15级  
可增大减小声音, 数码管显示相对应的音量级数

#### 3.节奏

- 内置128组节奏。
- 按“▶/▶||”键或“节奏”键, 自动进入节奏播放模式, 再按“▶/▶||”节奏播放停止。  
按“+”、“-”键可以选择节奏。
- 按“同步”键, 可以通过按钢琴键启动节奏播放。
- 按插入键, 可以在原来节奏基础上插入新节奏。

#### 4.示范曲

- 内置20首示范曲
- 按“示范曲”键, 系统播放所有示范曲, 按“▶/▶||”键可以停止示范曲播放。
- 按“+”、“-”键可以选择示范曲。

#### 5.和弦伴奏

- 在播放节奏时, 按“综合和弦”键进入单指和多指和弦模式。
- 和弦功能: 低音区, 61键(由C-#区间共19个键)88键(由A2-#区间共34个键)播放与节奏配合的和弦, 并且和弦的音调随琴键的音高而改变。
- 在和弦模式下, 按“综合和弦”键关闭和弦。

## 6. 录音相关功能

- 按“录音”键可以进入录音模式，数码管显示REC。
- 录音功能是采取多信道实时录音方式来记录音符。
- 进入录音模式之后，使用者可以随意弹奏琴键，系统会自动将使用者的所弹奏过的琴键忠实地记录下来。当系统所规划的记录区块记录满，数码管显示FUL提示记录满。
- 按“PLAY”键可以实现录音回放功能，但必须要有音符被记录时，此回放功能才被视为有效。回放结束以后，自动退回到原来的状态。
- 在回放过程中可以选择回放音色。在重新录音、系统复位后，录音音符将自动被刷新。

## 7. 移调功能

- 共13级-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6。
- 弹奏模式下，按“移调”键进入移调功能，通过“+”、“-”移调。


## 8. 播放速度调节

- 演奏模式下，按“速度”键进入播放调节功能，通过“+”、“-”键控制播放速度。调整范围：40-280

## 9. USB-MIDI-IN-OUT功能

- 通过USB线连接电脑或平板，进行多媒体互动。

## 10. 节拍器功能

- 节拍器辅助功能，按“”键可以循环选择节拍，节拍器共有4种变化，循序为1/4拍→2/4分拍→3/4拍→4/4分拍。

## 11. 力度功能

- 开机进力度开启。

## 12. 延音功能

- 按“延音”键，开关延音音效。

## 13. 脚踏延音

- 踩下延音脚踏有延音音效。

## 14. 休眠功能

- 使用过程中，二分钟无任何动作，数码管灯和电源指示灯熄灭，系统自动进入休眠状态，按任意琴键即可唤醒。

## 15. LED指示灯

- 红色LED灯为电源工作指示灯，红/绿色双色LED指示灯为充电指示灯，内置锂电池没充满电的情况下，插入USB 5V电源充电，红色LED指示灯亮，当电池充满电，变为绿色指示灯。

## 16.蓝牙MIDI功能

•通过蓝牙可以无线连接苹果手机或者ipad上的钢琴学习类APP,如库乐队、弹唱吧和完美钢琴等专业版APP,具体连接方法(以库乐队为例):在苹果手机或者平板下载库乐队软件,打开软件,选择最上面右边的“设置”图标进入该栏目选择“高级”,选择蓝牙MIDI设备,在蓝牙MIDI设备里选择Konix midi,点击连接后就可以正常使用了,(如果出现连接不上,请重新启动电钢琴), (仅适用于有蓝牙MIDI的版本).

## 17.蓝牙音频功能

•开机后蓝牙功能自动开启并有提示音,蓝牙已开启等待连接手机播放伴奏或音乐,手机搜索到Music-Piano进行连接,连接成功后有提示音,音量加减或音乐选择需要在手机上进行。(仅适用于有蓝牙音频的版本)

附录1、示范曲列表

NO	名称	NO	名称
000	克罗地亚狂想曲	010	少女的祈祷
001	桑塔露琪亚	011	托卡塔曲
002	梦中的婚礼	012	拉的夫斯基进行曲
003	雪花花	013	爱的罗曼史
004	华丽圆舞曲	014	牛奶歌
005	卡门序曲	015	琉璃湖畔
006	可爱颂	016	绿袖子
007	土耳其进行曲	017	美丽爵士
008	小夜曲海顿	018	致爱丽丝
009	小步舞曲	019	舒伯特钢琴奏鸣曲

附录2、音色列表

NO	名称	NO	名称
	钢琴	022	口琴
000	大钢琴 1	023	班多钮手风琴
001	大钢琴 2		吉他
002	大钢琴 3	024	尼龙弦吉他
003	酒吧钢琴	025	钢弦吉他
004	练习音钢琴	026	爵士乐电吉他
005	合唱加钢琴	027	清音电吉他
006	拨弦古钢琴	028	弱音电吉他
007	击弦古钢琴	029	驱动音效吉他
	打击乐器	030	失真音效吉他
008	钢片琴	031	吉他泛音
009	钟琴		贝司
010	八音盒	032	原声贝司
011	电颤琴	033	指拨电贝司
012	马林巴	034	拨片拨电贝司
013	木琴	035	无品贝司
014	管钟	036	击弦贝司 1
015	山特琴	037	击弦贝司 2
	风琴	038	合成贝司 1
016	击杆风琴	039	合成贝司 2
017	打击型风琴		弦乐独奏
018	摇滚风琴	040	小提琴
019	管风琴	041	中提琴
020	簧风琴	042	大提琴
021	手风琴	043	低音提琴

NO	名称	NO	名称
044	弦乐震音	078	哨
045	弦乐拨奏	079	洋埙
046	竖琴	合成主音	
047	定音鼓	080	合成主音 1(方波)
合唱合奏		081	合成主音 2(锯齿波)
048	弦乐合奏 1	082	合成主音 3(汽笛风琴)
049	弦乐合奏 2	083	合成主音 4(吹管)
050	合成弦乐 1	084	合成主音 5(吉他)
051	合成弦乐 2	085	合成主音 6(人声)
052	合唱“啊”音	086	合成主音 7(五度)
053	人声“嘟”音	087	合成主音 8(低音加主音)
054	合成人声	合成柔音	
055	乐队打击乐	088	合成柔音 1(新时代)
铜管乐器		089	合成柔音(暖音)
056	小号	090	合成柔音 3(复合成)
057	长号	091	合成柔音 4(合唱)
058	大号	092	合成柔音 5(弓弦)
059	弱音小号	093	合成柔音 6(金属)
060	圆号	094	合成柔音 7(光环)
061	铜管组	095	合成柔音 8(扫弦)
062	合成铜管 1	合成特效	
063	合成铜管 2	096	合成特效 1(雨)
哨片乐器		097	合成特效 2(音轨)
064	高音萨克斯	098	合成特效 3(水晶)
065	中音萨克斯	099	合成特效 4(大气)
066	次中音萨克斯	100	合成特效 5(亮音)
067	上低音萨克斯	101	合成特效 6(小妖)
068	双簧管	102	合成特效 7(回声)
069	英国管	103	合成特效 8(科幻)
070	大管	民族乐器	
071	单簧管	104	锡塔尔
吹管乐器		105	班卓
072	短笛	106	三味线
073	长笛	107	箏
074	竖笛	108	卡林巴
075	排笛	109	风笛
076	吹瓶口	110	古提琴
077	尺八	111	唢呐

NO	名称	NO	名称
打击乐		声音特效	
112	铃铛	120	磨弦声
113	拉丁打铃	121	呼吸声
114	钢鼓	122	海浪声
115	木块	123	鸟鸣声
116	太鼓	124	电话铃声
117	哏鼓	125	直升机声
118	合成鼓	126	鼓掌声
119	镲波形反转	127	枪声

附录2、节奏列表

NO	名称	NO	名称
000	贝圭英摇摆	026	查尔
001	贝圭英_2	027	桑巴_1
002	贝圭英_3	028	桑巴_2
003	流行金曲	029	微音乐
004	流行音乐	030	8拍子_1
005	马来流行	031	8拍子_2
006	波萨多瓦	032	16拍子_1
007	迪斯科_1	033	16拍子_2
008	迪斯科_2	034	民谣16拍子
009	蓝草迪斯科	035	乡村16拍子
010	华尔兹_1	036	探戈_1
011	华尔兹_2	037	探戈_2
012	民谣华尔兹	038	波尔卡舞1
013	波萨华尔兹	039	波尔卡舞2
014	简单华尔兹	040	流行摇摆
015	曳步舞华尔兹	041	简易摇摆
016	雷鬼华尔兹	042	轻摇摆
017	伦巴华尔兹	043	摇滚乐_1
018	进行曲_1	044	摇滚乐_2
019	进行曲_2	045	摇滚乐_3
020	伦巴_1	046	空灵摇滚
021	伦巴_2	047	心摇滚
022	慢拍子_1	048	滚石
023	慢拍子_2	049	芬克摇滚
024	迪斯科恰恰	050	民谣
025	瓜拉恰舞	051	爵士民谣



NO	名称	NO	名称
052	C 民谣	090	平方拍子
053	J 民谣	091	欧式拍子
054	60 年代慢民谣	092	阿尔法舞曲
055	钢琴民谣	093	贝塔舞曲
056	50 年代民谣	094	梦幻舞曲
057	扭扭	095	舞曲_1
058	欢快布鲁斯	096	舞曲_2
059	怀旧布鲁斯	097	舞曲_3
060	蓝草音乐	098	说唱音乐
061	贝津 1	099	乡村音乐
062	贝津 2	100	乡村滑步舞
063	贝津 3	101	电子乐
064	曳步舞_1	102	黑人音乐
065	曳步舞_2	103	轻松舞步
066	梦幻曳步舞	104	命运
067	乡村曳步舞	105	喜剧音乐
068	快曳步舞	106	驱动音乐
069	雷鬼曳步舞	107	流畅风格
070	节奏布鲁斯	108	印尼民间音乐
071	雷鬼节拍_1	109	纯音乐
072	雷鬼节拍_2	110	牙买加
073	雷鬼节拍_3	111	合成音乐
074	萨尔萨舞曲_1	112	灵感
075	萨尔萨舞曲_2	113	快板风
076	萨尔萨舞曲_3	114	沙滩之夜
077	蒂克诺_1	115	爱尔兰
078	蒂克诺_2	116	塔兰台拉舞曲
079	时髦节奏_1	117	大乐队
080	时髦节奏_2	118	印尼丹都
081	迪克西_1	119	融合乐
082	迪克西_2	120	豪斯
083	狐步舞_1	121	卡农风
084	狐步舞_2	122	拉丁风
085	R 摇滚_1	123	曼波音乐
086	R 摇滚_2	124	新世纪
087	快拍子	125	慢拍子
088	急速拍子	126	灵歌
089	温和拍子	127	扭动风格

#### 四.电钢琴的保护:

- 1.可用柔软干净的手巾清洁电钢琴.
- 2.电钢琴使用后要收好,不要把电钢琴存放在高温潮湿的地方.

#### 五.使用电钢琴的注意事项:

- 按下底部琴体开合开关,再收合左右琴键
- 将合起来的左右琴键分开、摊直即可打开琴键
- 仅专业人士,才可对琴体进行维护。
- 禁止扯拉左右琴体间的连接线
- 不要把电钢琴放在高温或潮湿的地方
- 不能将电钢琴放在强电流的地方,以免影响电钢琴的功能

#### 六.简单故障解决:

- 如果声音出现异常,或者琴键失效,请重新开关机,恢复原始设置。

此保证书是保证客户权益的保证书,售后服务时请出示!

<b>产品名</b>	便携式电钢琴		<b>保修期(从购买之日起)</b>	
<b>型号</b>				
<b>产品编号</b>			1年	
<b>购买时间</b>				
<b>客户</b>	地址			
	姓名		电话	
	已确认阅读说明书的内容,保证遵守其 注意事项。		签字	
<b>销售代理商</b>	公司		电话	
	地址			

**生产厂家:** 广东科汇兴科技有限公司

**服务电话:** 0769-82867269

**网址:** www.khxyq.com

**生产地址:** 广东省东莞市清溪镇百家路76号