
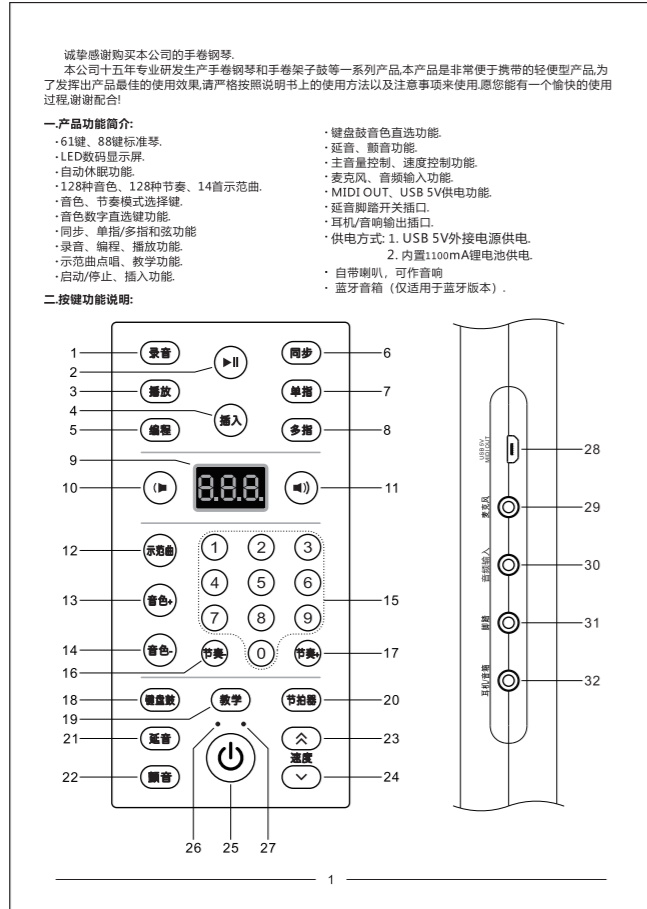


85*120mm

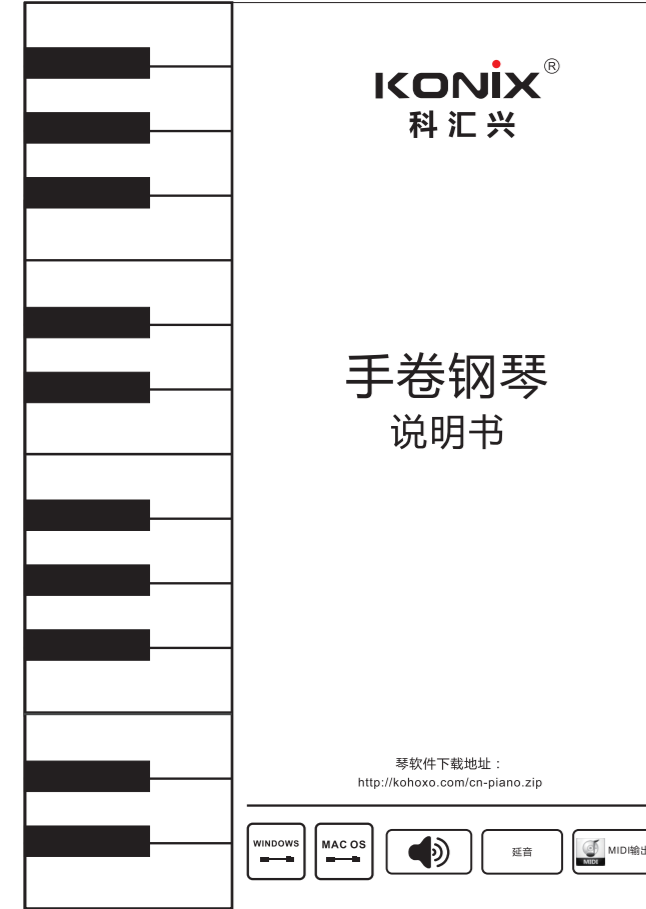

1	录音	录音按键	17	节奏+	节奏+选择键
2	▶	播放/停止按键	18	键盘数	键盘音色直选按键
3	播放	播放按键	19	教学	教学按键
4	插入	插入按键	20	节拍器	节拍器按键
5	编程	编程按键	21	延音	延音按键
6	同步	同步按键	22	静音	静音按键
7	单指	单指和弦按键	23	速度+	速度+控制按键
8	多指	多指和弦按键	24	速度-	速度-控制按键
9	LED	LED数码显示屏	25	电源	电源开关按键
10	音量	音量+控制按键	26	充电	充电指示灯
11	音量-	音量-控制按键	27	电源	电源指示灯
12	示范曲	示范曲按键	28	电源/MIDI	电源/MIDI输出插口
13	音色-	音色-选择键	29	麦克风	麦克风插口
14	音色+	音色+选择键	30	音频输入	音频输入插口
15	数字键	音色数字直选键	31	延音脚踏	延音脚踏开关插口
16	节奏-	节奏-选择键	32	耳机	耳机/音频插口

一、产品功能简介:

- 61键、88键标准琴。
- LED数码显示屏。
- 自动休眠功能。
- 128种节奏、128种节奏、14首示范曲。
- 音色、节奏模式选择键。
- 音色数字直选键功能。
- 同步、单指/多指和弦功能。
- 录音、编程、播放功能。
- 示范曲键、教学功能。
- 启动/停止、插入功能。
- 键盘音色直选功能。
- 延音、静音功能。
- 主音量控制、速度控制功能。
- 麦克风、音频输入功能。
- MIDI OUT、USB 5V供电功能。
- 延音脚踏开关插口。
- 耳机/音频输出插口。
- 供电方式: 1. USB 5V外接电源供电。
- 2. 内置1100mAh锂电池供电。
- 自带喇叭, 可作音响。
- 蓝牙音箱 (仅适用于蓝牙版本)。

二、按键功能描述:

1. **录音**
· 内置有128种音色。
· 开机按设为000号音色,数码屏显示“000”,选择音色时,直接按“音色+”/“音色-”键,进行循环选择。
· 按音色数字直选键可直接按000-127号音色。

2. **节奏**
· 内置有128种节奏。
· 按“▶||”键,自动进入节奏播放模式,数码屏显示“000”节奏,再次按“▶||”键,节奏播放停止。
· 在节奏播放模式下,按“节奏+”/“节奏-”键,进行循环选择。
· 在节奏播放模式下,按“插入”键,可在原来的基础上插入一段1-2小节的音乐。

3. **示范曲**
· 内置有14首示范曲。
· 按“示范曲”键,自动播放示范曲,数码屏显示“001”号,再次按“示范曲”键,进行循环选择,按“▶||”键,示范曲停止播放。
· 按“示范曲”键,自动播放示范曲,数码屏显示“001”号,再次按“示范曲”键,进行循环选择,按“▶||”键,示范曲停止播放。

4. **教学**
· 按“教学”键,自动进入教学模式,数码屏显示“001”号,示范曲伴奏循环播放,等待用户演奏,弹任意琴键可播放示范曲的主旋律,再次按“教学”键,进行循环选择,按“▶||”键,示范曲伴奏停止播放。

5. **录音/播放**
· 按“录音”键,自动进入录音模式,数码屏显示“REC”,按“播放”键,数码屏显示“REP”,可以实现录音回放功能,但必须有音符被记录时,此回放功能才有效,在回放过程中,再次按“录音”键,录音音符将自动被刷新,回放结束后,自动返回默认状态。
· 在回放过程中,可以选择不同的音色,按“▶||”键,可停止回放。
· 录音功能采取多倍速实时录音方式来记录录音,进入录音模式后,使用者可随意弹奏琴键,系统会自动将使用者弹奏过的琴键音符真实的记录下来,当系统所规划的记忆块记录满时,数码屏显示“FUL”指示记录满。

6.编程
· 按“编程”键,数码屏显示“ON”,开启编程模式,此时所有琴键变成打击乐音色,弹奏钢琴键编程节拍,系统自动记录节奏,按“播放”键,编程结束,数码屏显示“REP”,系统循环播放记录的节拍,按“▶||”键,停止编程节拍。
· 在循环播放记录节拍的同时,再次按“编程”键,重新编程记录的节拍将自动被刷新。

7.音量
· 按“音量+”/“音量-”键,可增大/减小音量,数码屏显示相对应音量级数,开机默认为12级,最大音量15级。

8.静音
· 按“静音”键,数码屏显示“ON1”,则开启静音功能,在演奏中使音色产生静音效果,再次按“静音”键,数码屏显示“OFF”,则关闭静音效果。

9.延音
· 按“延音”键,数码屏显示“ON2”,则开启延音功能,在演奏中使音色产生延音效果,再次按“延音”键,数码屏显示“OFF”,则关闭延音效果。

10.键盘数
· 按“键盘数”键,数码屏显示“ON”,则开启所有琴键变成打击乐音色,再次按“键盘数”键,数码屏显示“OFF”,则关闭打击乐音色。

11.单指、多指和弦伴奏
· 按“单指”键,数码屏显示“ON”,则开启单指、多指和弦伴奏,再次按“▶||”键,数码屏显示“000”节奏,再次按“单指”键,数码屏显示“C01”,则开启单指和弦,或按“多指”键,数码屏显示“C02”,则开启多指和弦,此时可选择琴键低音区14个白键和10个黑键进行节奏同步单指/多指和弦伴奏(61键可选择琴键低音区5个白键和3个黑键)。
· 按“▶||”键,则单指/多指和弦伴奏停止。
· 在节奏播放时,可选择不同的节奏同步单指/多指和弦伴奏。

12.速度
· 按“速度+”/“速度-”键,可调节节奏、示范曲、教学音节的播放速度,开机默认为8级,最大速度15级。

13.节拍器
· 按“节拍器”键,则发出节拍器声音,节拍器按当前速度播放,再次按“节拍器”键,则关闭节拍器。

14.休眠功能
· 使用过程中,三分钟无任何动作,数码管灯熄灭,系统自动进入休眠状态,按一下键即可唤醒。

15.LED指示灯
· 红色LED指示灯为电源工作指示灯,按“▶||”键,红色LED指示灯和数码显示屏亮,进入休眠状态,LED指示灯不灭,再次按“▶||”键,红色LED指示灯和数码显示屏灭,关闭关机。
· 绿色LED指示灯为充电指示灯,内置锂电池没充满电的情况下,插入USB 5V电源充电,绿色LED指示灯亮,当电池充满电,绿色LED指示灯灭。

16.电源开关键
· 长按“▶||”键15秒,开机/关机。
· 长按“▶||”键15秒,关机/开机。

注意:首次使用插上USB外接电源供电,此时可正常使用并对内置电池充电。

17.蓝牙功能 (仅适用于蓝牙版本)
· 开机后蓝牙功能自动开启并有提示音,蓝牙已开启后连接手机播放伴奏或音乐,手机连接Konix-Music进行连接,连接成功后有提示音,音量加减或音乐选择需要在手机上进行。

附录1, 音色列表

NO	名称	NO	名称
Piano 钢琴			
000	大钢琴1	032	原声贝司
001	大钢琴2	033	指拨电贝司
002	大钢琴3	034	电贝司
003	酒吧钢琴	035	无品贝司
004	练习钢琴	036	击鼓贝司1
005	合键加钢琴	037	击鼓贝司2
006	拨弦钢琴	038	合成贝司1
007	击弦钢琴	039	合成贝司2
Percussive 打击乐器			
008	钢琴	040	小提琴
009	钟琴	041	中提琴
010	八音盒	042	大提琴
011	电钢琴	043	低音提琴
012	马林巴	044	弦乐雷声
013	木琴	045	弦乐合奏
014	管钟	046	竖琴
015	山姆琴	047	竖音鼓
Organ 风琴			
016	击杆风琴	048	弦乐合奏1
017	打击风琴	049	弦乐合奏2
018	摇滚风琴	050	合成弦乐1
019	管风琴	051	合成弦乐2
020	风琴	052	合成“钢”音
021	非风琴	053	人声“钢”音
022	口琴	054	合成人声
023	班多钮风琴	055	乐队打击乐
Guitar 吉他			
024	尼龙弦吉他	056	小号
025	钢弦吉他	057	长号
026	爵士电吉他	058	大号
027	电箱电吉他	059	铜管小号
028	弱电箱电吉他	060	圆号
029	电箱电吉他	061	圆号
030	失真电箱电吉他	062	合成铜管1
031	吉他泛音	063	合成铜管2
Blues 布鲁斯			
064	布鲁斯电吉他	096	雨声
065	中音萨克斯	097	音轨
066	次中音萨克斯	098	水晶
067	上低音萨克斯	099	大气
068	双簧管	100	明亮
069	英国管	101	小孩
070	大管	102	回声
071	单簧管	103	科幻
Pipe 吹奏乐器			
072	短笛	104	西塔尔琴
073	长笛	105	班卓琴
074	竖笛	106	三味线
075	排箫	107	日本吉琴
076	吹笛	108	卡林巴
077	尺八	109	风笛
078	口哨	110	曹德乐小提琴
079	埙	111	唢呐
合成主音			
080	流行音乐	112	50s民谣
081	摇滚音乐	113	拉丁打铃
082	汽笛风琴	114	钢琴
083	吹管	115	木块
084	吉他	116	太鼓
085	人声管乐	117	碰铃
086	五重管乐	118	合成鼓
087	低音加吉音	119	糖波反转
合成素音			
088	新时代垫	120	磨弦声
089	钢琴	121	呼吸音
090	复合垫	122	海浪声
091	合唱垫	123	鸟鸣声
092	弓弦音色垫	124	电话铃声
093	金属音色垫	125	直升机场声
094	光怪音色垫	126	鼓掌声
095	扫弦音色垫	127	枪声

附录2, 节奏列表

NO	名称	NO	名称
000	贝索莱舞探	037	探戈2
001	贝索莱1	038	波尔卡1
002	贝索莱2	039	波尔卡2
003	流行探探	040	流行探探
004	波普	041	轻松探探
005	马来流行曲	042	柔和探探
006	巴西探探	043	探探1
007	迪斯可1	044	探探2
008	迪斯可2	045	探探3
009	蓝草迪斯可	046	空灵探探
010	华尔兹1	047	随心动探
011	华尔兹2	048	探探舞曲
012	民谣华尔兹	049	芬兰探探
013	巴萨华尔兹	050	民谣
014	轻快华尔兹	051	爵士民谣
015	魔鬼华尔兹	052	C民谣
016	巴萨华尔兹	053	4/4民谣
017	伦巴华尔兹	054	60年代民谣
018	进行曲1	055	钢琴民谣
019	进行曲2	056	50s民谣
020	伦巴1	057	基础音乐
021	伦巴2	058	欢快布鲁斯
022	慢拍子1	059	老布鲁斯
023	慢拍子2	060	蓝草舞曲
024	迪斯可恰恰	061	快速摇滚1
025	瓜拉恰舞	062	合成摇滚2
026	爵士	063	快速摇滚1
027	桑巴1	064	跳舞步舞1
028	桑巴2	065	跳舞步舞2
029	雷鬼	066	梦幻步舞
030	八拍子1	067	乡村步舞
031	八拍子2	068	快乐步舞
032	十六拍子1	069	雷鬼步舞
033	十六拍子2	070	节奏布鲁斯
034	民谣十六拍	071	雷鬼步舞
035	乡村十六拍	072	雷鬼1
036	探戈1	073	雷鬼2

附录3, 示范曲列表

NO	名称	NO	名称
000	Lily.mid	007	牛奶歌
001	冬季恋歌	008	童年的记忆
002	可爱颂	009	我的歌声里
003	美丽童话	010	小提琴协奏曲
004	迷雾森林之Nepturn	011	雷的梦幻
005	命运	012	萤火虫之舞
006	鸟之诗	013	忧伤还是快乐

四、手卷钢琴的保护:

1. 可用柔软干净的手巾清洁手卷钢琴。
2. 若手卷钢琴使用后,请正确存放在阴凉处。
3. 不要把手卷钢琴存放在高温潮湿的地方。

五、使用手卷钢琴的注意事项:

- 使用的时候要把手卷钢琴放在平整的地方演奏,也不要演奏的过程中随意移动手卷钢琴,否则会影响和损害手卷钢琴的正常功能。
- 手卷钢琴使用后,请正确存放在阴凉处,不要存放在阳光直射的地方,以免损坏按键的正常功能和缩短使用寿命!
- 不要拉扯或扭弯手卷钢琴的键盘,不要用力按压任何按键,以免按键受损。
- 不要把手卷钢琴放在高温或潮湿的地方。
- 不要拆分手卷钢琴的任何部分。
- 不要将手卷钢琴放在强电磁波的地方,以免影响手卷钢琴的功能。

六、简单故障解决:

- 如果声音出现异常,或是琴键失效,请按 **▶||** 键关机,接着再按 **▶||** 键开机,恢复原始设置。

此证书是保证客户权益的保证书,售后服务时请出示!

产品名称	手卷钢琴	保修期(从购买之日起)
型号		1年
产品编号		
购买时间		
客户	姓名	
	地址	
	电话	
	已确认该证书的内容保证遵守其注册条款	签字
销售代理商	公司	电话
	地址	

生产厂家: 广东科汇兴科技有限公司
 服务电话: 0769-82867269
 网址: www.ktxy.com
 生产地址: 广东省东莞市清溪镇百家路76号